


Hygrostat Typ FG80H, 0-5V prüfen:

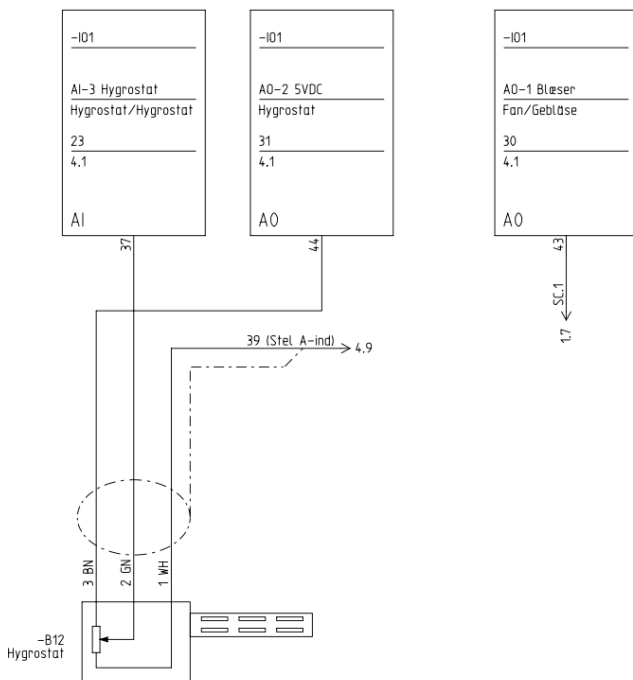

1. Prüfen Sie, dass die Klemme 1 am Hygrostaten an die Klemme 39 an der FlexIO Platine angeschlossen ist.
Prüfen Sie, dass die Klemme 2 am Hygrostaten an die Klemme 37 an der FlexIO Platine angeschlossen ist.
Prüfen Sie, dass die Klemme 3 am Hygrostaten an die Klemme 44 an der FlexIO Platine angeschlossen ist.
Wie am Diagramm gezeigt.
2. Prüfen Sie, dass zwischen Klemme 1 und 3 am Hygrostaten eine Spannung von 5V DC anliegt.
3. Gehen Sie zu Menu/Service/FlexIO.
4. Prüfen Sie, dass Aout1 = 5V; AInd1 = 0-5V; AInd2 = 0-5V.



5. Machen Sie bitte ein Foto und senden Sie dies an service@lillnord.dk