



# LILLNORD

next generation cooling technologies

Kære Lillnord kunde!

Lillnord har med sine mere end 10.000, worldwide placerede PG-100 anlæg stor erfaring med at udføre service på anlægget - med et minimum af besvær og omkostninger - for alle!

Kontakt din lokale autoriserede elektriker. Han vil i 99 % af alle tilfælde kunne løse opgaven ved hjælp af det vedhæftede Lillnord servicekonceptsystem.. Anlægget må ikke tilsluttes vandforsyning via afkalkningsanlæg.

Lad ham slavisk følge instruktionerne i skemaet

### **Tjekskema / PG100 Trinvis Fejlbestemmelse /**

Skulle han ende i en dead end  
kontakt da Lillnord på + 45 8780 3130

For at opnå et PG-100 anlæg, der dagligt arbejder effektivt med høj kvalitet på de færdiggærede dejprodukter, følg Lillnords anbefalinger for daglig, månedligt og årlig vedligeholdelse, se side 12 Vedligeholdelse i Uddybende Fejlsøgning / Tjekskema / PG-100.

Anvend kun Lillnords originale reservedele. Det lønner sig! Se vedhæftede reservedelskatalog og bestil dele på:

**Lillnord + 45 8780 3130**  
**Fax + 45 8780 3131**  
**Mail adr. [mail@lillnord.dk](mailto:mail@lillnord.dk)**

Lillnord håber, at opgaven hermed er løst ellers kontakt Lillnord

Med venlig hilsen

Lillnord A/S



**LILLNORD**

next generation cooling technologies

# Uddybende Fejlsøgning


---

## Tjekskema


<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>Side</b>
<b>STRØMFORSYNING</b> Generelt forekommende styrefejl i strømforsyningen	4
<b>FUGT</b> Generelt forekommende ifm. udtørring af produkterne, uens raskning og for lidt fugtighed	5-6
<b>DAMPANLÆG</b> Dampanlæg løber over, stopper ikke påfyldning af vand	7
<b>VARME</b> Anlægget varmer ikke eller utilstrækkeligt	8-9
<b>GENERELT</b> De ydre forhold for anlæggets funktion	10
<b>VEDLIGEHODELSE</b> Vedligeholdelse for problemfri drift	11

## FEJL - STRØMFORSYNING:


1. Anlæg starter ikke i position 1 og  
2. Lampe lyser ikke  
Sikring sprunget  
Skift sikring

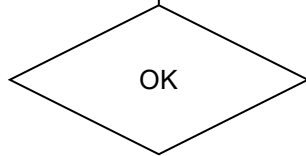


2. Klap for udtømmeventil  
ikke lukket  
Luk klap

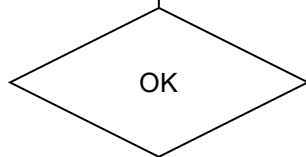

3. Afbryder defekt  
Udskift afbryder

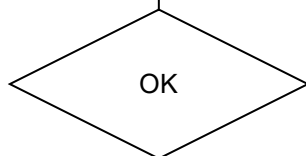


4. Switch for klap defekt  
Udskift switch

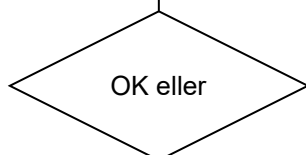


**Dead End?**  
**KONTAKT LILLNORD**  
**Tlf +45 8780 3130**

## FEJL - FUGT:

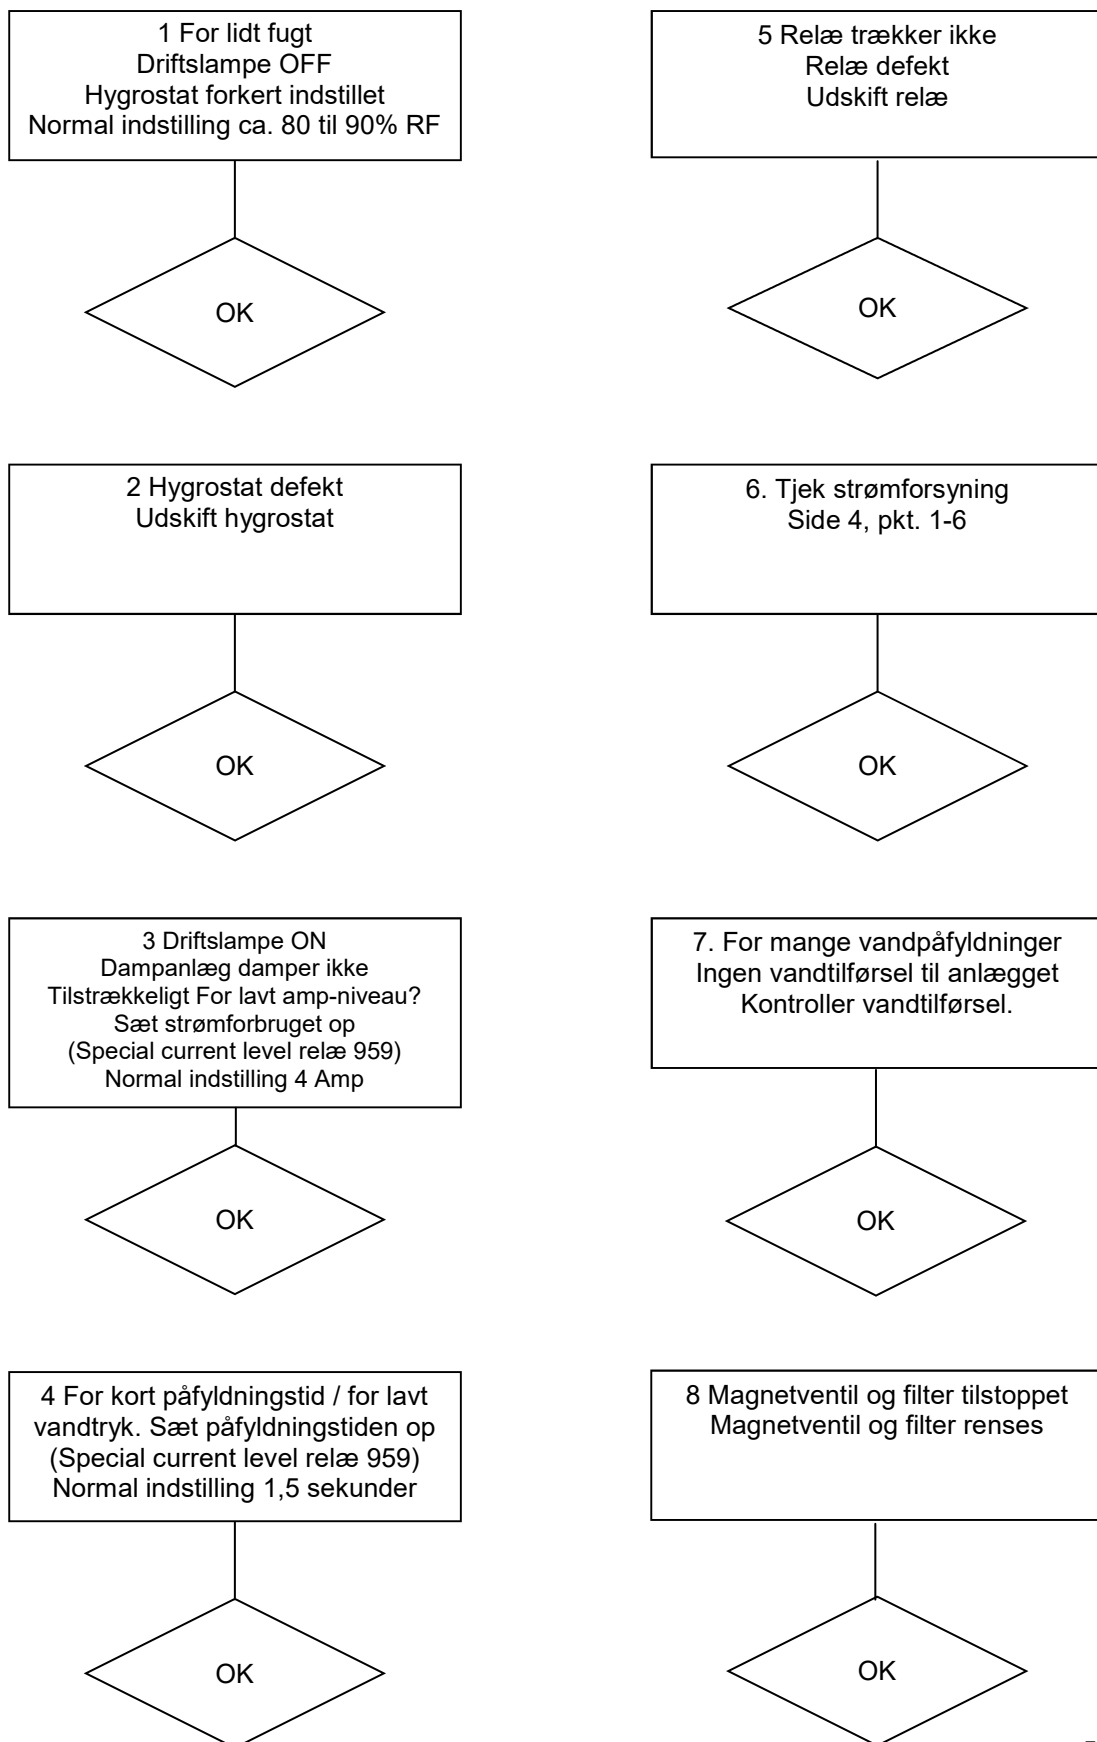


**FEJL - FUGT (FORTSAT):**


9 Dampanlæg kan ikke tømme vand ud  
Afbryd hovedstrøm  
Spul dampbeholder igennem

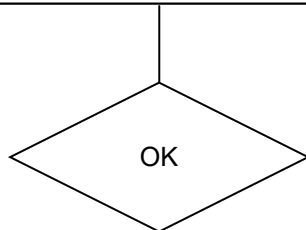

12 For stor elektrodeafstand.  
Afstand tjekkes ved vandstandsni-  
veau.  
Udtømning minimum 1,0 til 2,0 liter

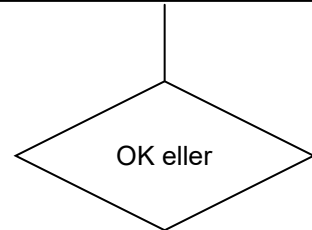


9a Rens dampbeholderen  
indvendigt

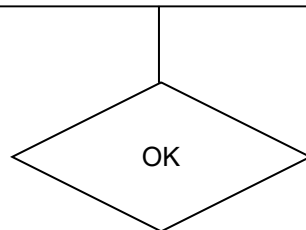


**Dead End?**  
**KONTAKT LILLNORD**  
**Tlf +45 8780 3130**


10 Kalkbelægning på elektroder  
Rens elektroder.

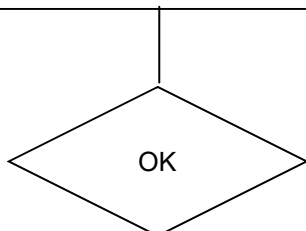

11 Elektroder slidt. (nye 200 mm)  
Udskift elektroder.

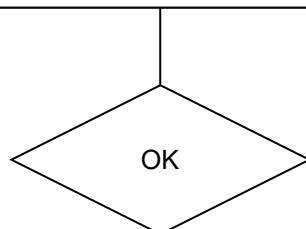


## FEJL - DAMPANLÆG:

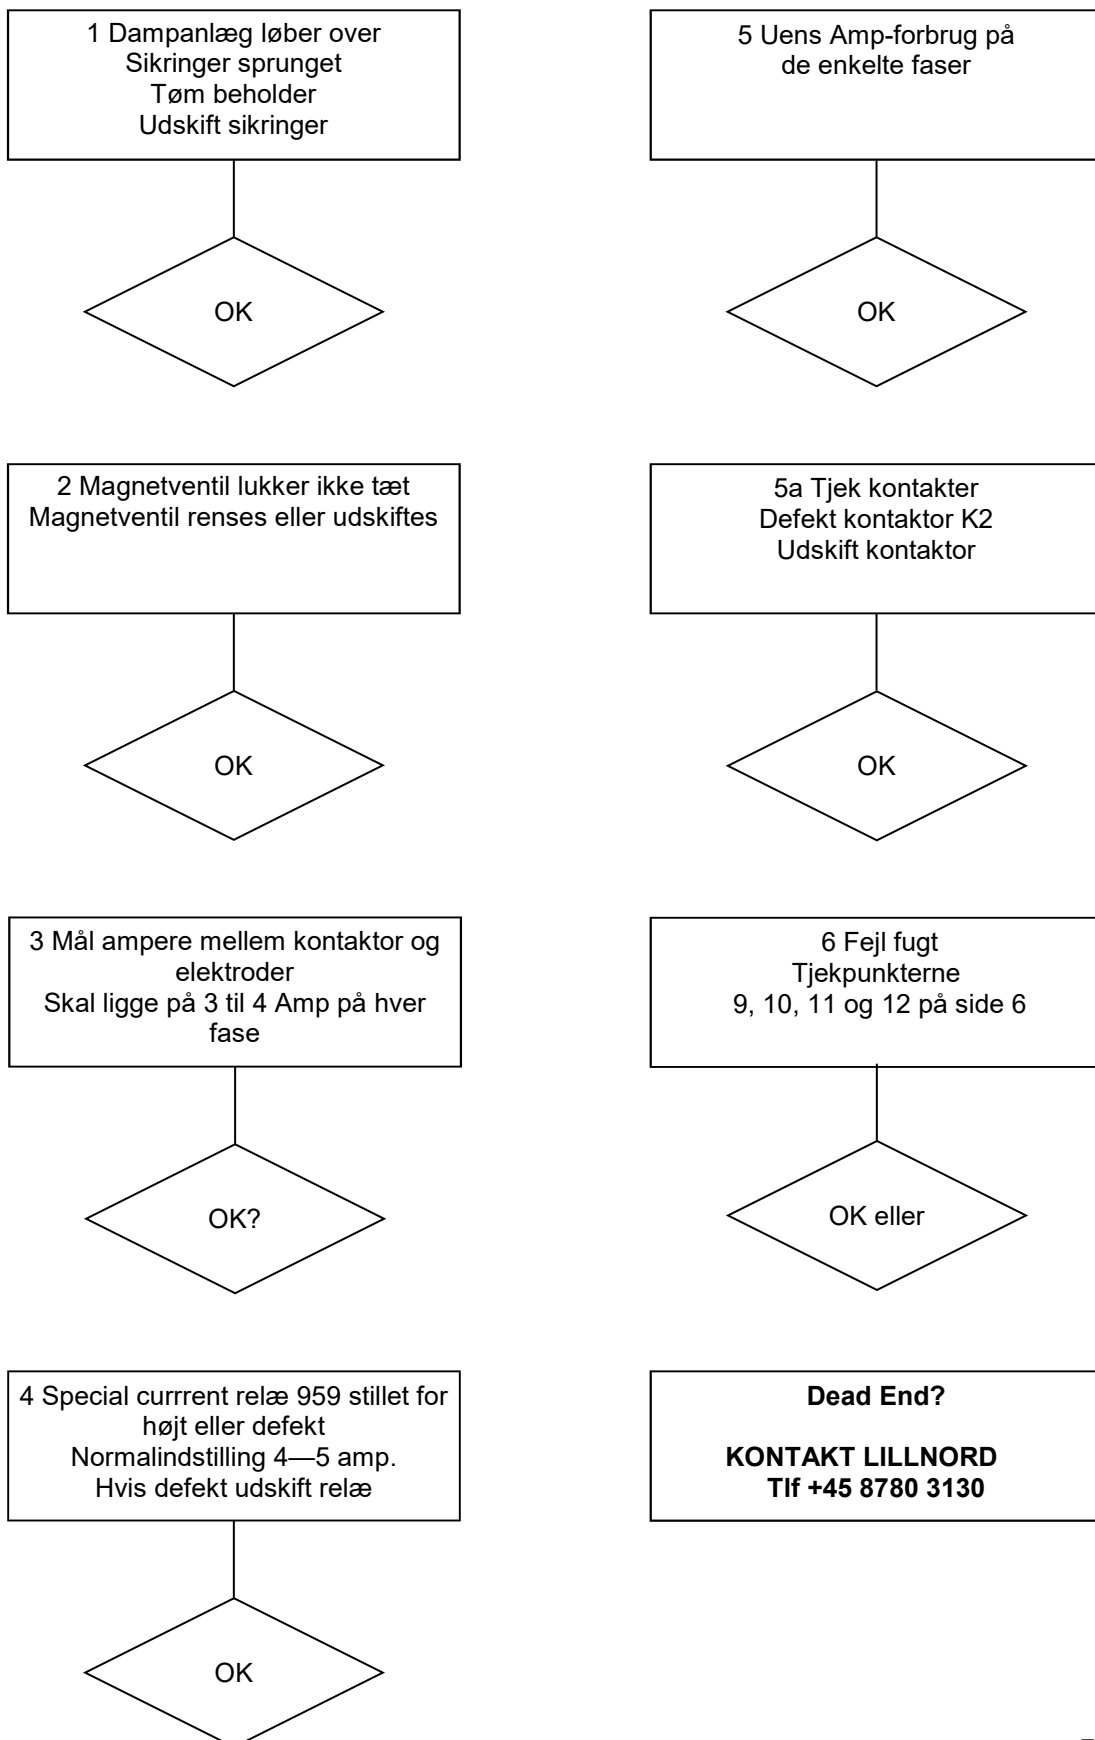


## FEJL - VARME:


1 Varmen virker ikke, driftslampe ON  
Tjek termostat for fejl  
Anbefalet indstilling 30-40°C  
Sikring sprunget. Skift sikring

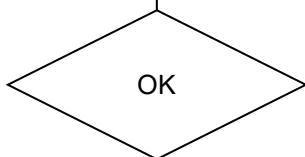


5 Tjek strømforsyning  
Se punkter side 4

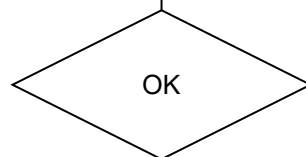


2 Termostat defekt  
Udskift termostat  
Kontaktor K1 defekt  
Udskift kontaktor

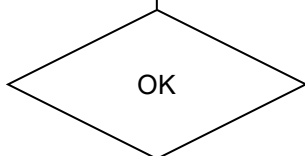


6 Varme udkoblet på  
Overhedningssikring  
Blæser defekt  
Udskift blæser

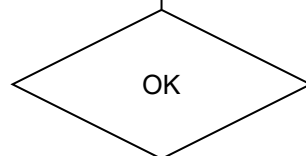


3 Varmeanlæg varmer ikke eller varmer ikke tilstrækkeligt.  
Varmelegeme defekt  
Udskift varmelegeme

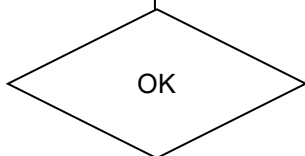


7. Overhedningssikring defekt  
Udskift overhedningssikring

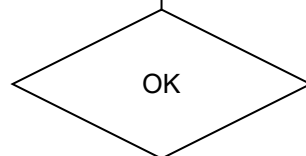

4 Driftslampe OFF  
Hygrostat ude af justering. Juster hygrostat. Pos. 2 Varme og fugt samtidig. Hygrostat defekt. Udskift.

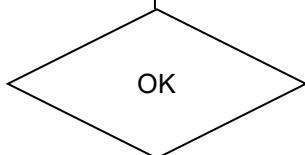


8 Tjek FEJL FUGT  
Se alle punkter, side 5 og 6

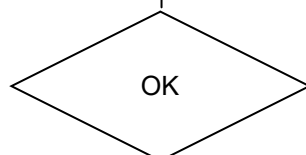




## FEJL - VARME (FORTS.)

9 Afbryder position::  
Pos. 1 Fugt har højeste prioritet  
Pos. 2 Fugt og varme har  
samme prioritet

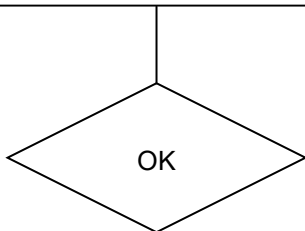


10 Tjek strømforsyning  
Se side 5, punkterne 1 til 6

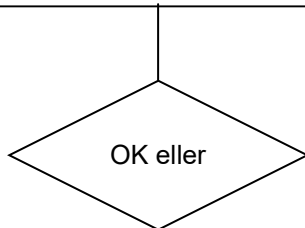


**Dead End?**  
**KONTAKT LILLNORD**  
**Tlf +45 8780 3130**

## FEJL - GENERELT:


1 Døren står åben og her den stået åben i et stykke tid  
Holde døre lukket

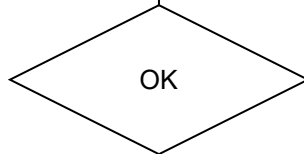


2 Dørtætningsliste defekt  
Udskift tætningsliste

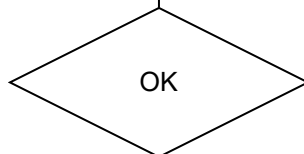

3 En side mod oven for varm  
Isoler ovenside

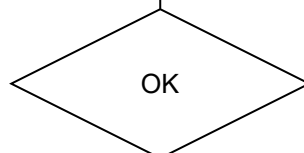

4 Rummet for stort for 1 anlæg  
Max. 5-6 m<sup>2</sup>  
Max. højde 2,2 m  
Udvid PG med 1 slave

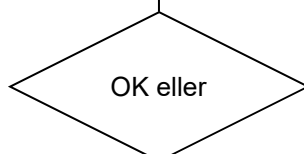

**Dead End?**  
**KONTAKT LILLNORD**  
**Tlf +45 8780 3130**

## **VEDLIGEHOLDELSE**

### **FOR OPNÅELSE AF PROBLEMFRI DRIFT - ANBEFALER LILLNORD FØLGENDE:**

#### **DAGLIGT:**

**Tømning af dampanlægget**

#### **MÅNEDLIGT:**

**Sluk for forsyningsspænding og skyl dampanlægget igennem.  
Benyt en vandslange—skyl gennem tømmeventilen**

#### **ÅRLIGT - ELLER EFTER BEHOV:**

**Rensning af dampbeholderen indvendigt  
(Se side 6, punkterne 9a til 11 FEJL FUGT)**

