



**LILNORD**

# **Manual**

**Austausch**

**Eprom, Computer und Batterie**

# Inhaltsübersicht

Austausch der Eprom .....

Austausch von Computer.....

Austausch der Batterie.....

Bevor Austausch Eprom, Computer und Batterie

    Einstellungen FR.....

    Einstellungen DC .....

## Austausch der Eprom


Um die Eprom zu wechseln, wird der Computer durch Lösen der 4 Schrauben von dem Ende geöffnet.

Am gegenüberliegenden Ende lösen von zwei Schrauben. Es erleichtert die Leiterplatte herausziehen.

Halten Sie die vordere und hintere Platte und ziehen Sie die Leiterplatte aus dem Kasten.



Mit einem kleinen Schraubenzieher, um die alte Eprom vorsichtig anheben.

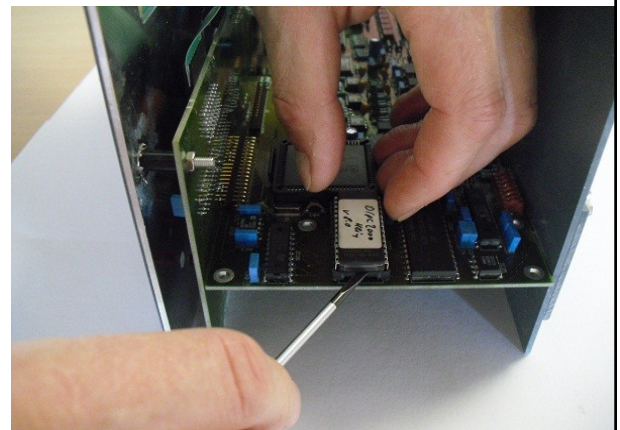

Bevor das neue Eprom eingesetzt, überprüfen Sie, dass die Stifte ausgerichtet sind.

Setzen Sie den Eprom gegen eine ebene Fläche und sanft nach unten drücken, bis die Stifte ausgerichtet sind.


Beide Seiten auf diese Weise kontrollieren.




## Austausch der Eprom

An der Spitze des Pfeils gibt es eine kleine Kerbe, ist die gleiche in dem Eprom.


Die Kerben müssen übereinander sein.

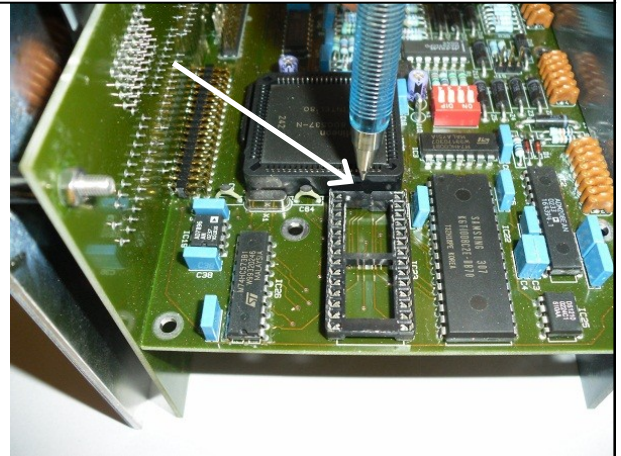

Kerbe im Eprom muss sich, dass sie über die Kerbe in den Sockel angeordnet ist.

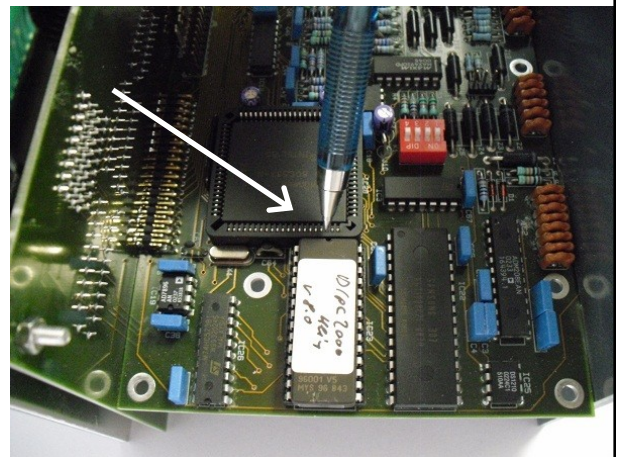

Legen Sie die Eprom vorsichtig, erst eine Seite dann die andere. Achten Sie darauf, alle Stifte sind sicher. Drücken Sie dann vertikal nach unten auf dem Eprom, um sicherzustellen, dass es richtig positioniert ist.

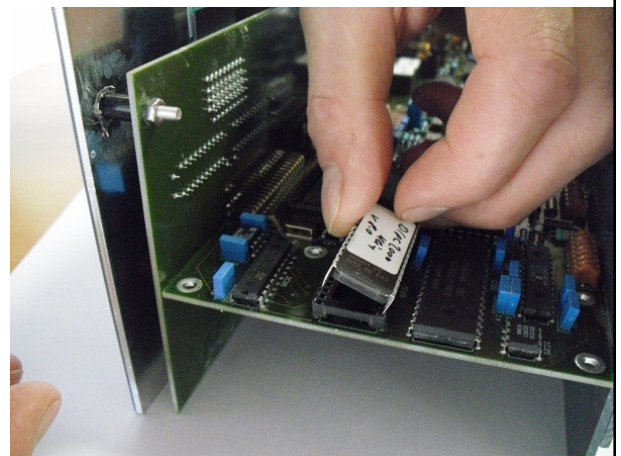

## Austausch von Computer

Bevor der Austausch lesen Sie alle Einstellungen und notieren diese in der Tabelle.  
(Siehe Seite 8-10)


Anlage ausgeschaltet und Computer austauschen

Der Anlage einschalten. Einstellungen eingeben nach dem Tabelle.


## Austausch der Batterie

Der Computer öffnen die gleiche Weise wie beim Wechsel des Eprom (siehe Seite 3)


Ist die Batterie nicht ersetzt worden ist einen Transport-Streifen drauf.

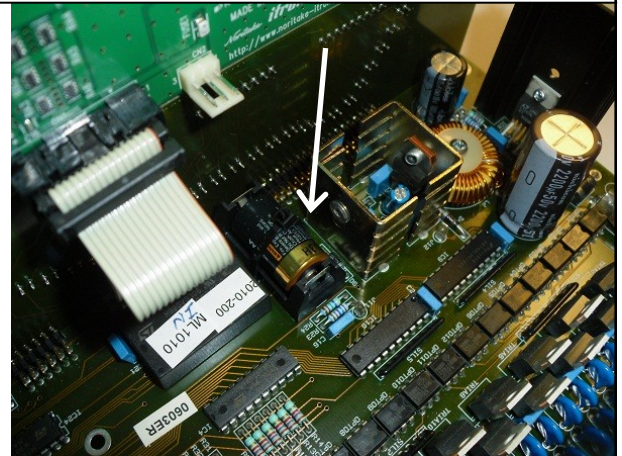

Dieser Streifen wird entfernt und es ist nicht notwendig, ein neues hinzuzufügen.

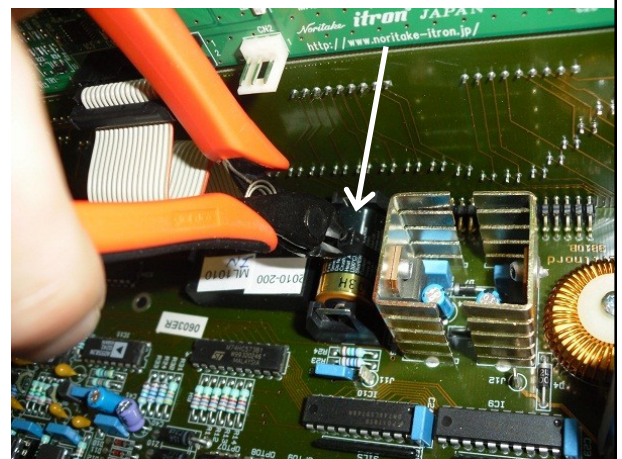

Die Batterie wird mit dem +-Pol in Richtung der Mitte sitzen. (Siehe Bild)

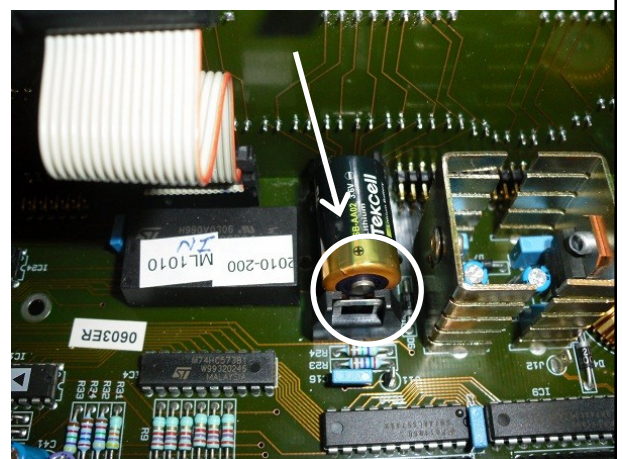

# Bevor Austausch Eprom, Computer und Batterie

## Einstellungen FR

Bevor dem Austausch der Batterie und Eprom, notieren Sie alle Einstellungen in diesem Handbuch. Sie verschwinden, wenn das Eprom und Batterie sind ausgetauscht.

Batteriet kan udskiftes med strømmen tilsluttet, derved undgås tab af indstillinger.

<b>Abbacken:</b>	Tag:	Uhr:	Prg.:	F.dag:
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____

<b>Program:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>FB</b>
<i>Einfrierung:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Lager:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Auftau:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Gärphase:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Softkühlung:</i>					_____
<i>Gebälse:</i>					_____
<i>Standby:</i>					_____

### Standardeinstellung:

*Uhr:* Die Uhr einstellen nach dem Austausch

*Sperrung:* Sperrung: \_\_\_\_\_

# Bevor Austausch Eprom, Computer und Batterie

## Einstellungen FR

*Kurven (programmierbar):*

Nr.:	Stufe:	Anfangstemp.:	Zeit:
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*Gebälse:* Stufe: \_\_\_\_\_

### Service:

*Sprache:* Sprache wird nach dem Austausch eingestellt

*Dampf:* Dampf: \_\_\_\_\_ Reinigung: \_\_\_\_\_ Wasser: \_\_\_\_\_

*Bodenheizung:* Lager: \_\_\_\_\_ Gärphase: \_\_\_\_\_ Tür: \_\_\_\_\_  
Stufe: \_\_\_\_\_

*Ofen:* Ofen: \_\_\_\_\_ Funktion: \_\_\_\_\_ Anheizungszeit: \_\_\_\_\_

### Überwachung:

*Wache nr.:* Opkald: \_\_\_\_\_ Telephon nr.: \_\_\_\_\_

*Telephon nr.:* Modem telephon nr.: \_\_\_\_\_ ID nr.: \_\_\_\_\_ Serie nr.: \_\_\_\_\_

*Kommunikation:* Kommunikation: \_\_\_\_\_

*Daten Kontrolle:* Daten Kontrolle: Zeit zwischen loggings: \_\_\_\_\_

# Bevor Austausch Eprom, Computer und Batterie

## Einstellungen FR

Unterbrechen Sie den Computer und verbinden Sie das Gerät wieder

Halten Sie Clear-Taste gedrückt, bis das Display sagt Einstellung.

### Einstellung:

1 Serie nr.:

\_\_\_\_\_

2 Fan speed: Heat: Steam on: Cool:

\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_

3 Cancel log: Hygrostat: Batteri:

\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%

4 Fejl 21: Fejl 60: Filter I: Filter II: Filter III:

\_\_\_\_\_

5 Modem auto answer: Blind dial:

\_\_\_\_\_

6 Dehumidification:

\_\_\_\_\_

# Bevor Austausch Eprom, Computer und Batterie

## Einstellungen DC

Bevor dem Austausch der Batterie und Eprom, notieren Sie alle Einstellungen in diesem Handbuch. Sie verschwinden, wenn das Eprom und Batterie sind ausgetauscht.

Batteriet kan udskiftes med strømmen tilsluttet, derved undgås tab af indstillinger.

<b>Afbagning:</b>	Dag:	Klokken:	Prg.:	H.dag:
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____

<b>Program:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>FB</b>
<i>Indfrysning:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Lager:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Optøning:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Raskning:</i>	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
<i>Softkøling:</i>					_____
<i>Fan:</i>					_____
<i>Standby:</i>					_____

### Standardindstillinger:

Ur: Indstilles efter udskiftning.

Lås: Lås: \_\_\_\_\_

# Bevor Austausch Eprom, Computer und Batterie

## Einstellungen DC

Unterbrechen Sie den Computer und verbinden Sie das Gerät wieder

Halten Sie Clear-Taste gedrückt, bis das Display sagt Einstellung.

### Einstellung:

1 Serie nr.:

\_\_\_\_\_

2 Fan speed: Heat: Steam on: Cool:

\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_

3 Cancel log: Hygrostat: Batteri:

\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_%

4 Fejl 20: Fejl 60: Filter I: Filter II: Filter III:

\_\_\_\_\_

5 Modem auto answer: Blind dial:

\_\_\_\_\_

6 Dehumidification:

\_\_\_\_\_

7 Defrosting type: Fordamper antal:

\_\_\_\_\_

