



**LILLNORD**

next generation cooling technologies

# Manual

## Overførsel af program fra USB

# Indholdsfortegnelse

Gem egne indstillinger:.....	3
Overfør program fra USB .....	4
Sikkerhedskopi af gammelt program .....	5
Indlæsning af nyt program.....	6
Indlæsning af nyt program.....	7
Indlæsning af egne indstillinger .....	7

## Gem egne indstillinger

Sæt USB-nøglen i:

Inden du indlæser det nye program, kan det være en god ide at gemme program og kurver på USB først.

Se Manual: Menu/Filer

Hvis de gamle programmer og kurver ikke skal gemmes gå videre til side 4.

USB Program		Op
 USB	Ingen USB	
Program Fil Nr.	01	
Gem program på USB		
Indlæs program fra USB		
 Info	Retur	Ned


USB Kurver		Op
 USB	Ingen USB	
Program Fil Nr.	100	
Gem Kurver på USB		
Indlæs Kurver fra USB		
 Info	Retur	Ned

## Overfør program fra USB


Sæt USB-nøglen i.

Berør øverste højre hjørne og derefter nederste venstre hjørne indenfor 0,5 sekunder for at gå Offline.

Husk: Berør skærmen så yderligt som muligt, for at gå Offline. Det kan godt være, at du skal forsøge flere gange.

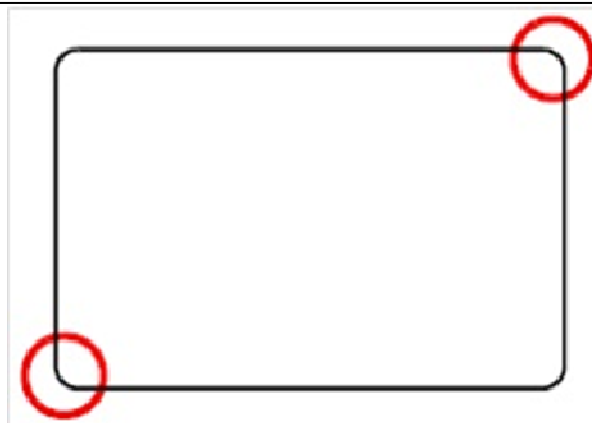

Nederst i skærbilledet åbnes denne bjælke.



Berør USB og derefter USB Start-up



## Overfør program fra USB

Sikkerhedskopi af gammelt program:

Dette skærbillede åbnes.


Vælg sprog.

**For at undgå problemer bør du først gøre følgende:**

Lav en sikkerhedskopi af programmet:

Tryk på Upload


Næste skærbillede åbnes.

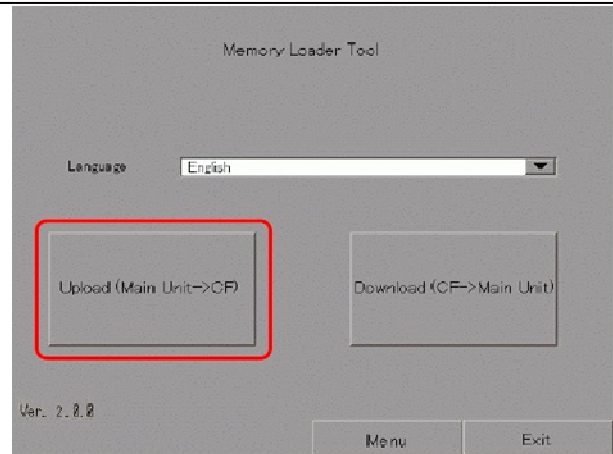

I dette skærbillede tryk på New File:

Omdøb kopien ved at trykke i feltet med det nuværende navn. Der fremkommer nu et tastatur. Giv filen det ønskede navn og tryk ENTER

Du er nu tilbage i det viste skærbillede. Tryk Start og programmet uploades nu til USB.

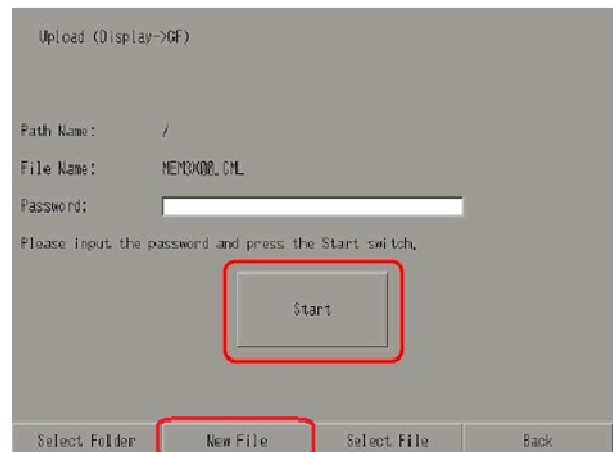

**For at kunne downloade det nye program tryk: Back/Back**

## Overfør program fra USB


Indlæsning af nyt program:

Du er nu retur ved dette skærbillede.

Vælg sprog.

Tryk på Download

Næste skærbillede åbnes.

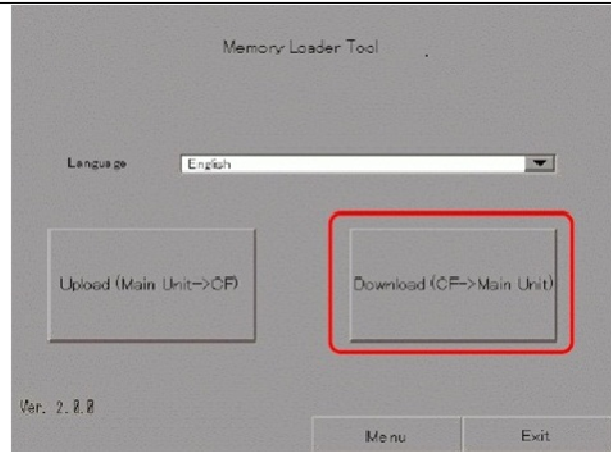

I dette skærbillede tryk på Select File.


Den ønskede fil vælges.

Tryk Enter

Tryk Start.

Boks med teksten "Do you want to download the data?" åbnes. Tryk Yes.

Data indlæses.

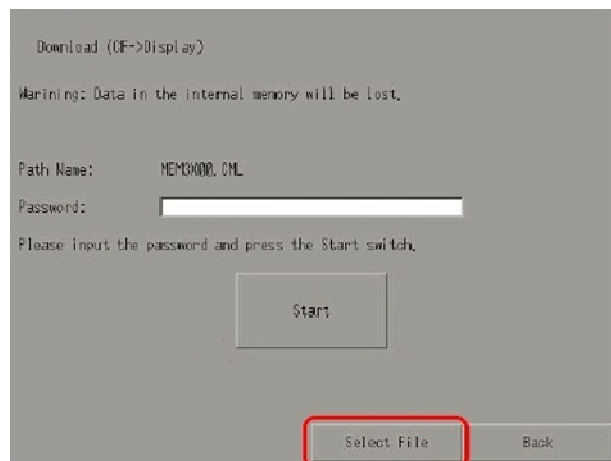

## Overfør program fra USB

Indlæsning af nyt program:


Når data er indlæst tryk: Back/Back/Exit.

Boks med besked "Are you sure to restart the System?" Tryk Yes

Du får nu denne menu.

Se Manual:

Menu/Setup/Rum

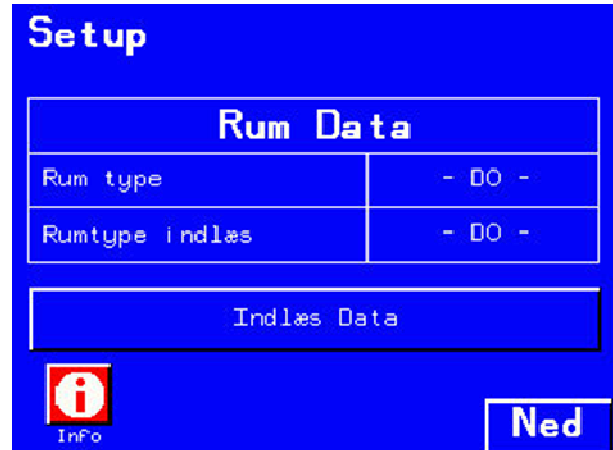

Indlæsning af egne indstillinger:

Har du gemt dine indstillinger på USB'-stikken, skal du huske at indlæse dem igen.

Se Manual: Menu/Filer

