


# Applikationssoftware transfer til Touch TSC1902/2002

1. Forbered et USB-stik med følgende filer.

Navn	Status
prj001	✓
boot.cfg	✓
FR1902_V83.CML	✓
FR2002_V83.CML	✓
SYSFONTTBL	✓

2. Monter USB stikket i skærmens USB-port. Tilslut skærmspænding.

Tryk diagonalt på skærmen inden for 500ms.

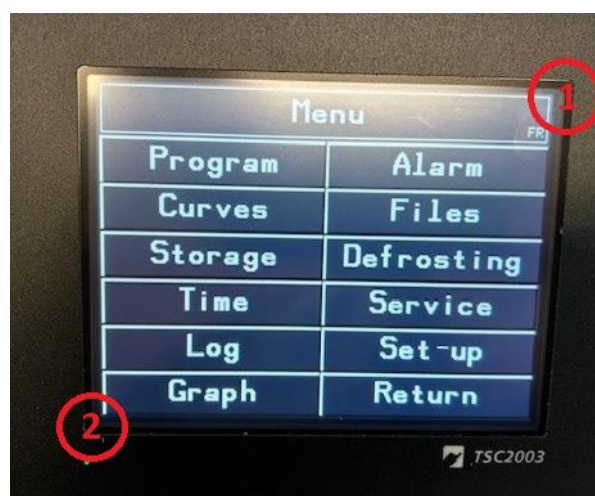

3. Menubjælke kommer til syne.

Tryk "→".



# Applikationssoftware transfer til Touch TSC1902/2002


4. På menubjælkens side 2/3 vælges "SD/USB".



5. Tryk "USBStart".




6. Vælg "Download".

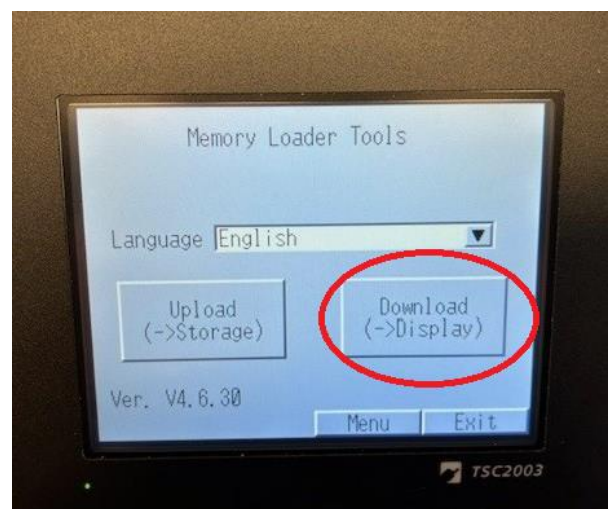

# Applikationssoftware transfer til Touch TSC1902/2002


7. Vælg "Select File".

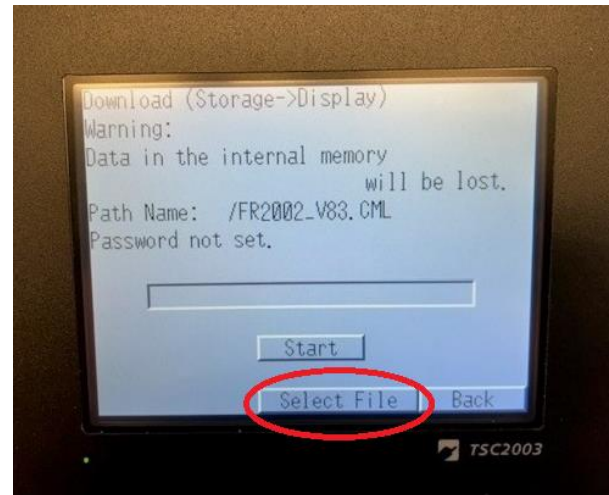


8. Notér skærmstørrelsen.  
(TSC1902 vs. TSC2002)

Vælg det korrekte image til  
skærmstørrelsen.  
(FR1902\_Vxx vs. FR2002\_Vxx)

Tryk "Enter".

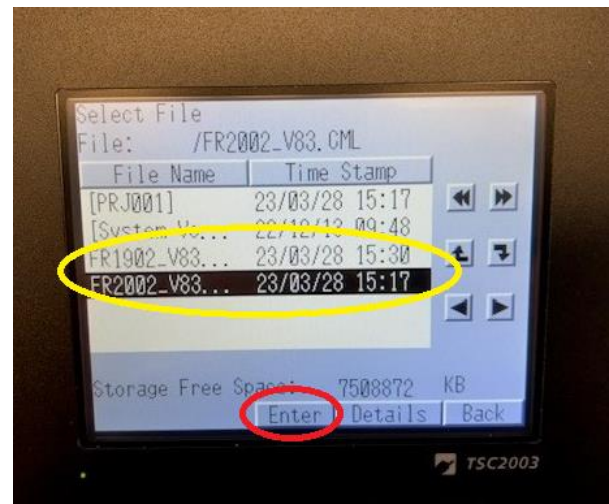


9. Tryk "Start".

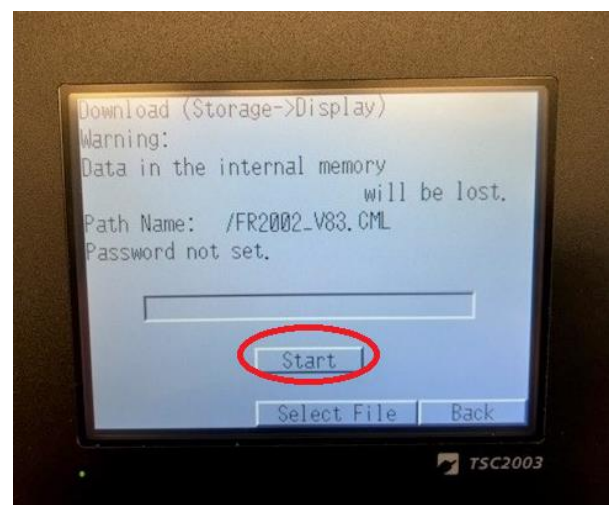


# Applikationssoftware transfer til Touch TSC1902/2002


10. Tryk "Yes".

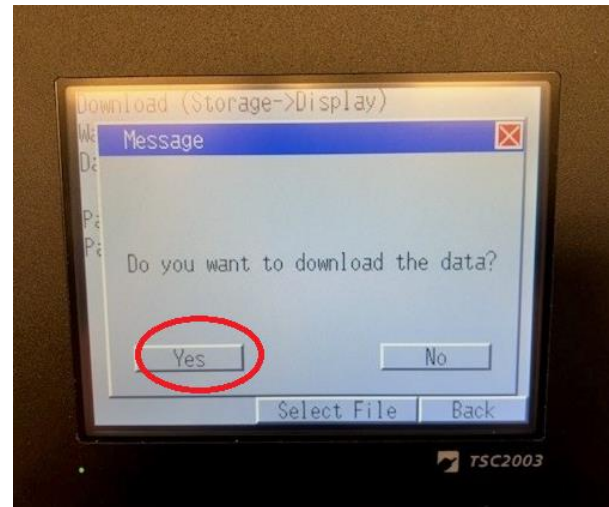

11. Når image er downloadet,  
tryk "back".

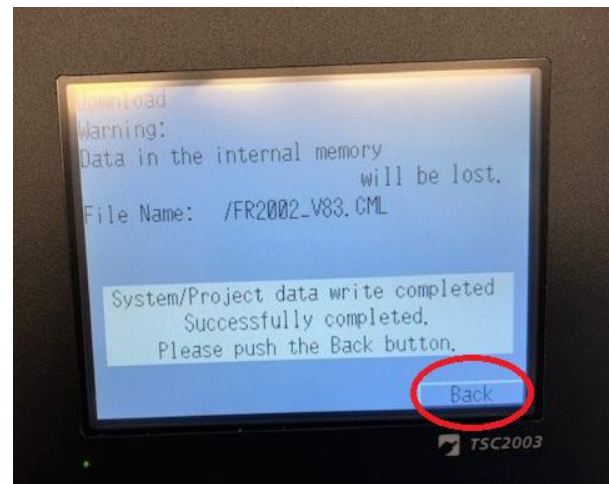


12. Tryk "Back".

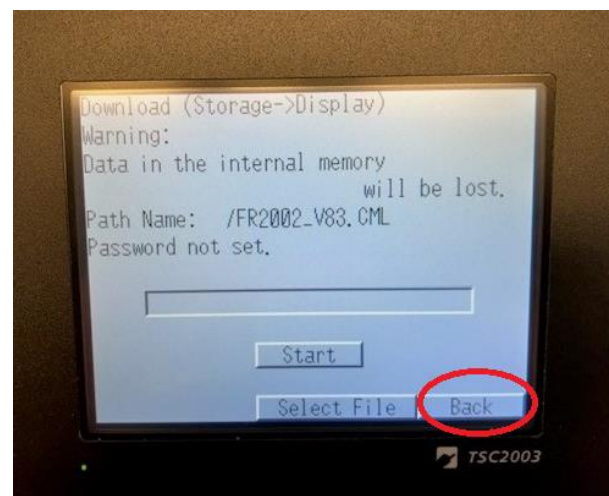



# Applikationssoftware transfer til Touch TSC1902/2002

13. Tryk "Exit".

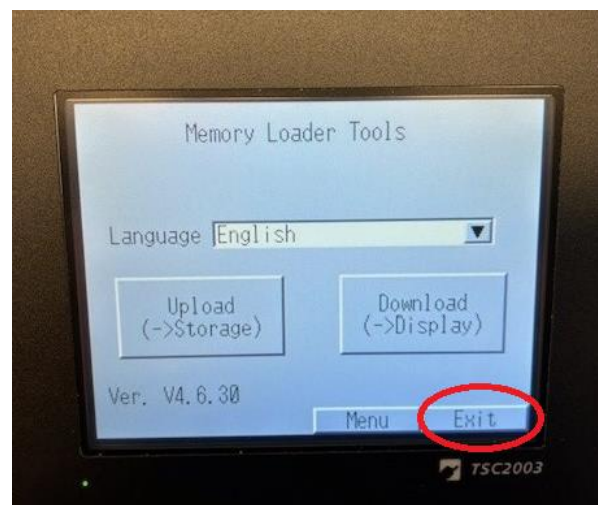

14. Genstart ved at trykke "Yes".

